

BeeFine R4・BeeFine R2ia 専用浄水フィルターの交換方法


1



液晶ディスプレイ **交換** が点滅し、
浄水フィルターの交換時期を
お知らせします。


※交換サインが点滅したからといってすぐに飲めなくなる
わけではありません。レンタル特典の浄水フィルターは
1年に1つお届けします。その前に交換サインが出た場合
や、味やカルキ臭が気になる場合はご連絡ください。

2

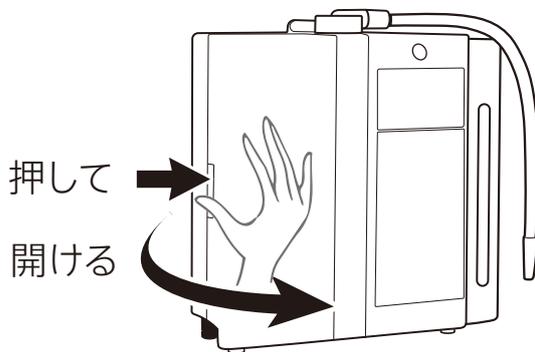


フィルターカバーを外します。


3

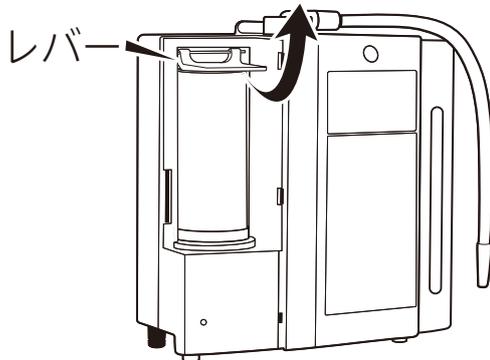

浄水フィルターのレバーをあげます。

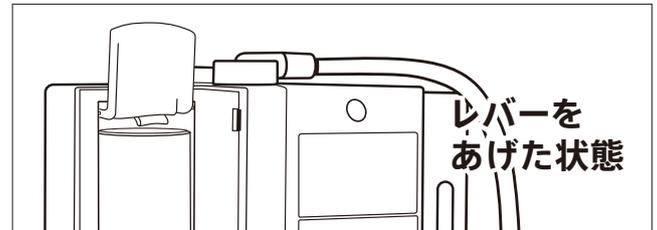

4

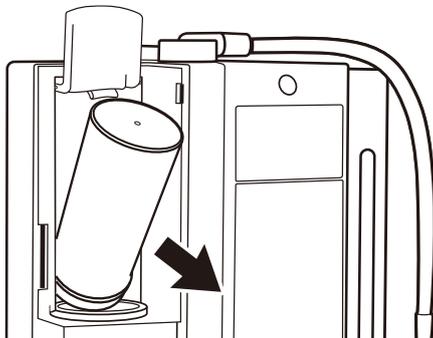


フィルターを手前に倒し、取り出します。

⚠
注意

Oリングが残っていたら取り除き、
穴に何も残っていないことを確認
してください。

5

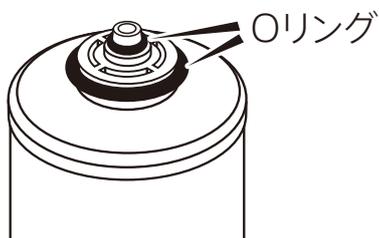

新しい浄水フィルターにOリングが
2つ付いているかを確認します。


⚠
注意

Oリングが付いていない場合は、
Oリングを付けてから取付ください。

交換方法の詳細は動画にて解説 ▶




6

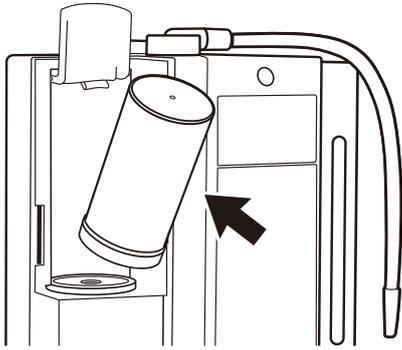


フィルタートレーの穴に合わせて
浄水フィルターを取り付けてください。

7

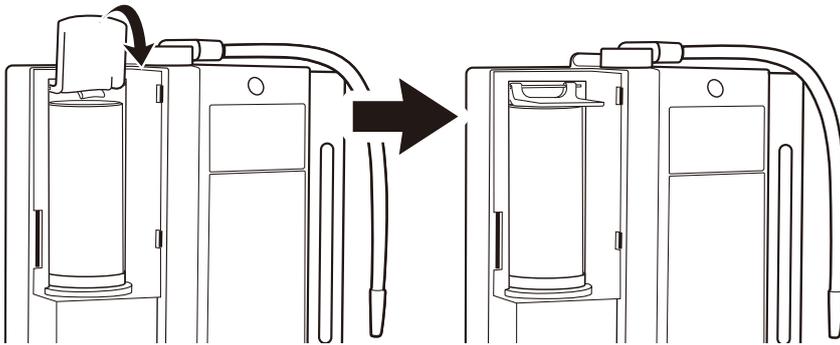

浄水フィルターの
レバーを下げます。

8

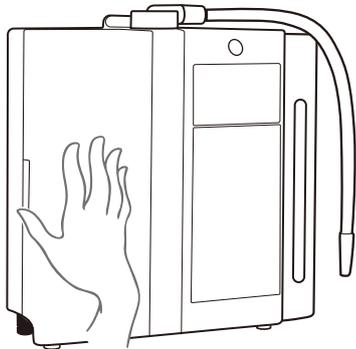


フィルターカバーを取り付けます。

9



操作パネルのフィルターリセット
ボタンをピッとブザー音が鳴る
まで長押しします。(約2秒)

10

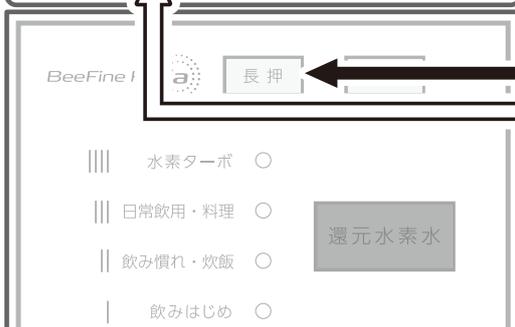

液晶ディスプレイの交換及び積算
メーターが消灯し浄水フィルターの
交換完了です。

※浄水フィルター交換後は約3分間通水
した後にご使用ください。
まれに、フィルターの活性炭が出てくる
場合があります。(無害)