


▲この線が本体上面の高さになります。

ビーファインR・R S 壁掛け用位置決め図

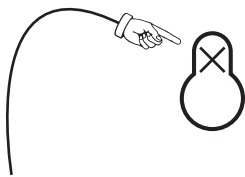

×印部に木ネジ4本をねじ込んで下さい。
この時、木ネジの首下が6mm程度残るようにして下さい。
ネジは壁の材質に合った物をホームセンターなどでお求め下さい。
※壁の材質が柔らかい(もろい)ところへの壁掛け設置はしないで下さい。

