


▲この線が本体上面の高さになります。

ビーファイン R・RS 壁掛け用位置決め図



×印部に木ネジ4本をねじ込んでください。
この時、木ネジの首下が6mm程度残るようにしてください。
ネジは壁の材質に合った物をホームセンターなどでお求めください。
※壁の材質が柔らかい(もろい)ところへの壁掛け設置はしないでください。

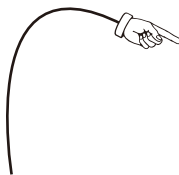