



【エクセル EX】 浄水フィルターの交換方法

- ⚠ 必ず水栓を閉め、器械の電源を OFF にしてからフィルター交換してください。
- ⚠ フィルターの交換の目安は、液晶パネルの通水量が 12,000L に達した時点です。
(通水量が 12,000L に達していない場合でも、1 年に 1 回の交換をおすすめしております。)

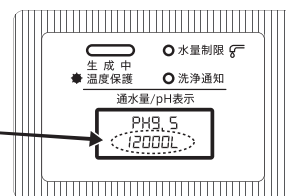


1. 前面のカバーを外す

本体左側のカバー固定ツメを押しながら、前側に開けて、フィルターカバーを外します。

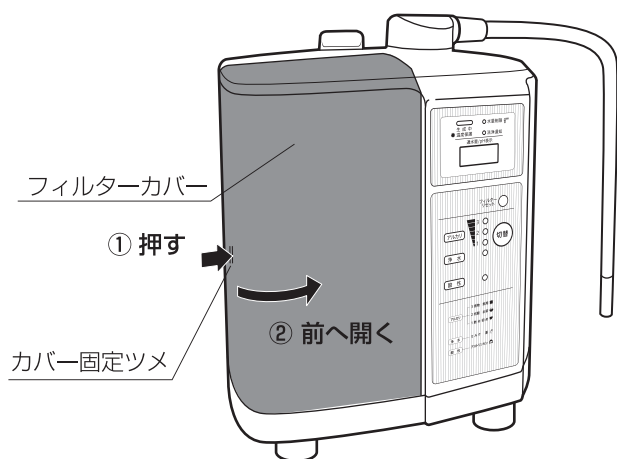


2. 古い浄水フィルターを取り外す

- ① 浄水フィルターホルダーのツマミを下記の図のように回しロックを外します。
- ② 古い浄水フィルターを上に取り上げて取り外します。

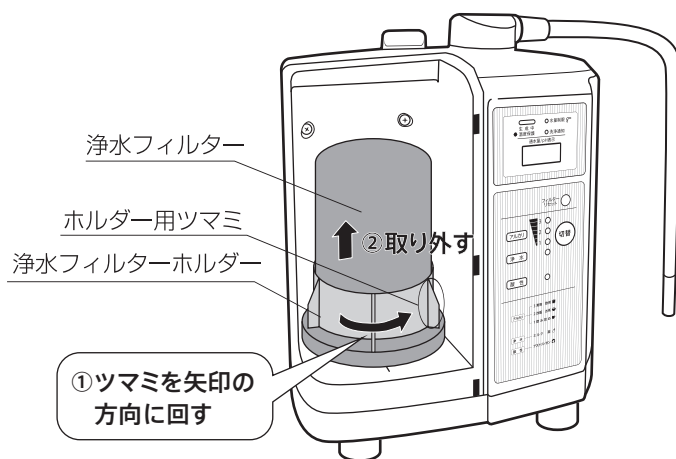


3. 新しい浄水フィルターを取り付ける

- ① 本体の差し込み穴に O リングが残っていないか確認してください。
- ② 新しい浄水フィルターの O リングを確認し、**上から押すよう**にしっかり差し込みます。
- ③ 浄水フィルターホルダーを**後方が浮かないよう**にしっかり取り付け、ツマミを下記の図のように回し固定します。

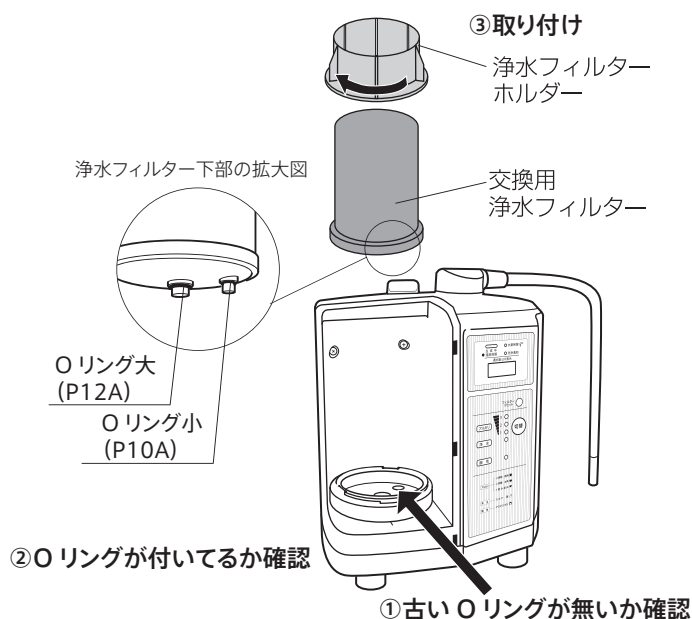

4. リセットボタンを押します (約 2 秒)

- ① 「フィルターリセットボタン」を「ピッ」というブザー音が鳴るまで押します。ブザー音が鳴ると液晶画面の通水量が「0L」の表示になります。
- ② フィルターカバーを取り付けて交換作業は完了です。

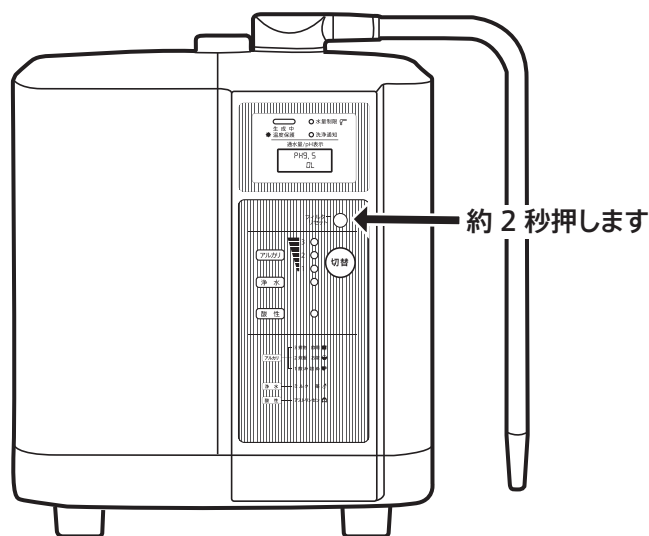

※ 浄水フィルター交換後は約 3 分間通水した後にご使用ください。

水漏れの原因になりますのでご注意ください

- 新しいフィルターに O リングが 2 箇所に 1 つずつ付いているかご確認ください。
- 浄水フィルターホルダーの後方が浮かずに隙間無くきちんと取り付けできているかご確認ください。

不明なことは以下の質問集からどうぞ

よくある質問集 <http://planbee.co.jp/faq>

浄水フィルターなど消耗品のお買い上げは「プランビーストア」

プランビーストア <http://store.planbee.co.jp>