

【アスティオン】浄水フィルターの交換方法




操作パネルの **フィルター交換サイン** が点灯しましたら浄水フィルターを交換してください。

△ (交換サインが点灯しない場合でも、1年に1回の交換をおすすめしております。)

1. 前面のカバーを外す

本体左側のカバー固定ツメを押しながら、前側に開けて、フィルターカバーを外します。

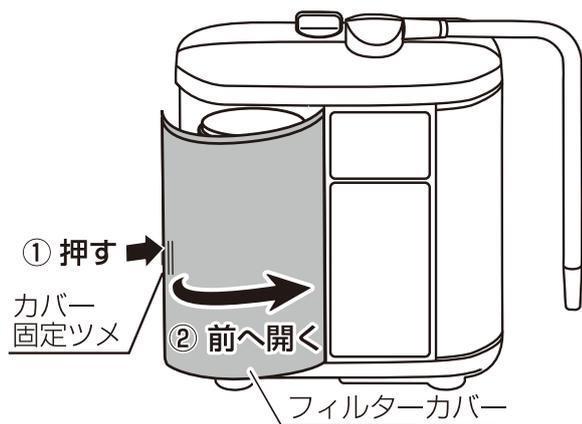


2. 古い浄水フィルターを取り外す

- ① 浄水フィルターホルダーのツマミを回しロックを外し、
- ② 古い浄水フィルターと一緒に斜め上に引き上げて取り外します。
- ③ 取り外し後、古いOリングが無いか確認してください。



③ 古いOリングが残っていない確認。

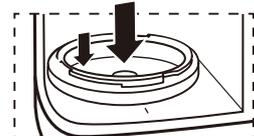


注意

浄水フィルターホルダーだけを取り外すことはできません。フィルターと共に取り外してください。

3. 新しい浄水フィルターを取り付ける

- ① Oリングがあるかを確認し、
- ② 浄水フィルターホルダーを新しい浄水フィルターを通し、
- ③ 斜めから取り付けてください。

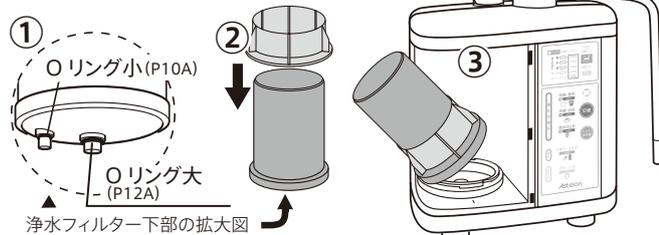

- ④ 浄水フィルターホルダーを浮かないように上から押しつつ取り付け、ツマミを回し固定します。
- ⑤ フィルターカバーを取り付けてください。




△ 水漏れの原因になりますのでご注意ください

- 新しいフィルターにOリングが2箇所に1つずつ付いているかご確認ください。
- 浄水フィルターホルダーの後方が浮かずに隙間無くきちんと取り付けできているかご確認ください。

4. リセットボタンを押します (約2秒)

「フィルターリセットボタン」を2秒押します。

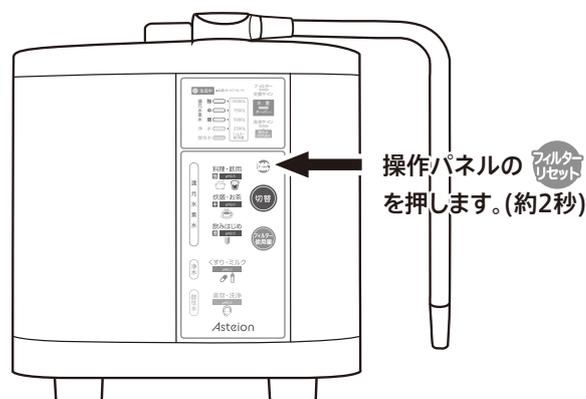

交換サイン及びフィルター使用量がリセットされ、フィルターの交換完了です。

※ 浄水フィルター交換後は約3分間通水した後にご使用ください。

動画でフィルター交換の解説もあります

<https://planbee.co.jp/chgfil>



よくある質問集

<https://planbee.co.jp/faq>



浄水フィルターなど消耗品のお買い上げはこちら

プランビーストア

<https://store.planbee.co.jp>

